







両引きmiimo設置要領 P1

※FL=F L±0床仕上がり面

※室内側から観る

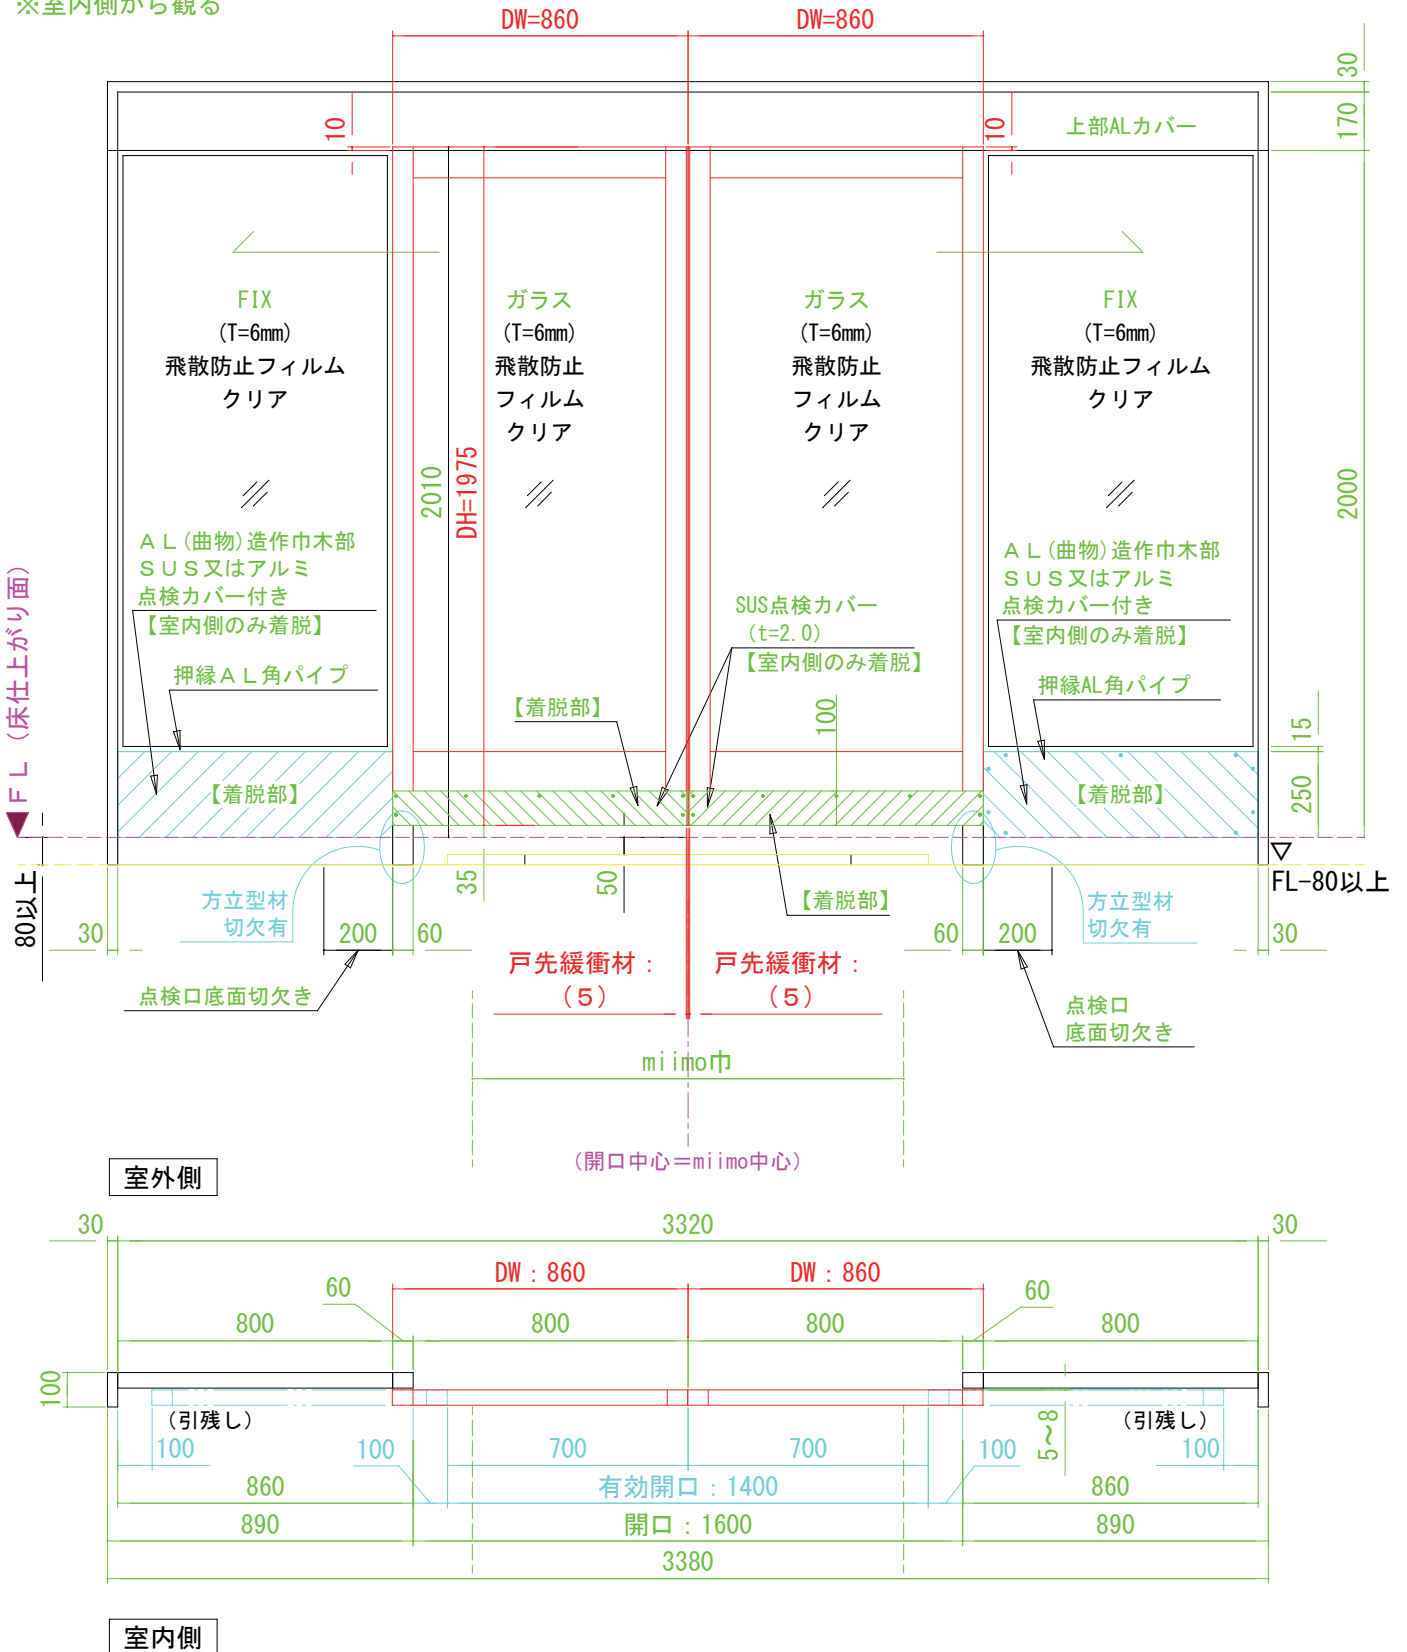

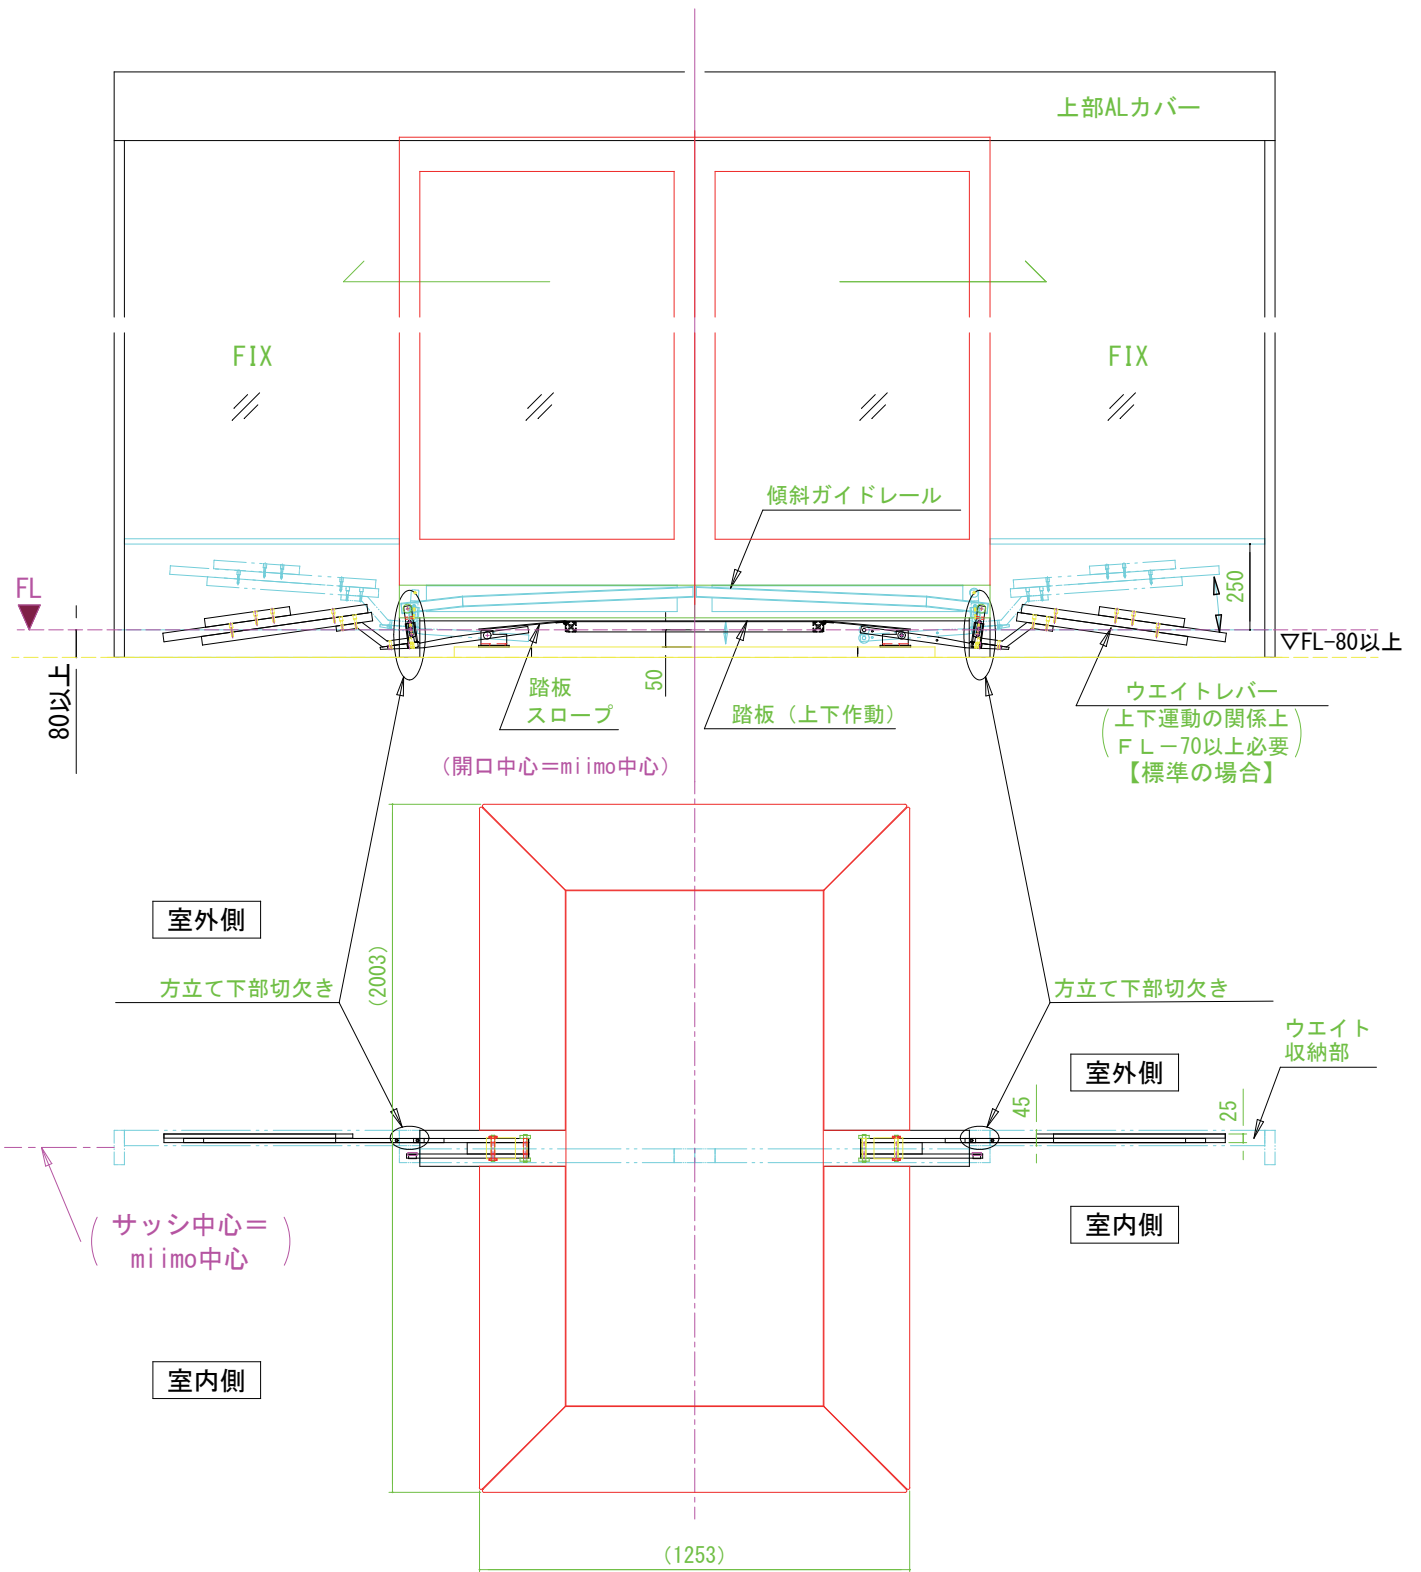


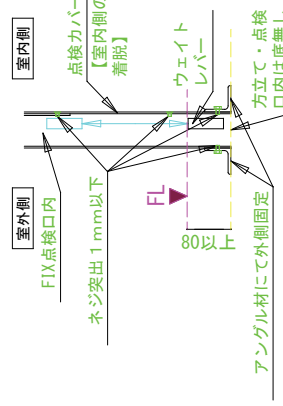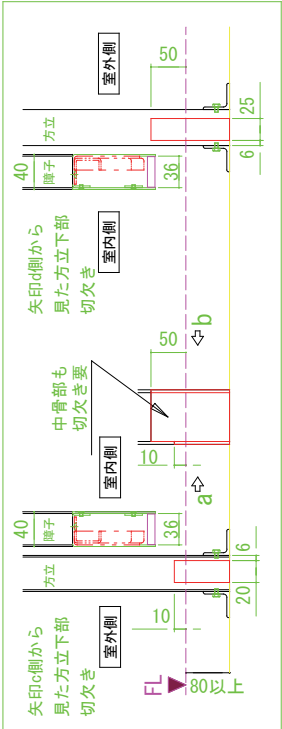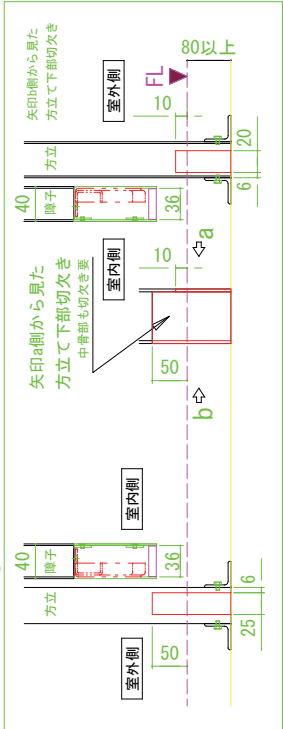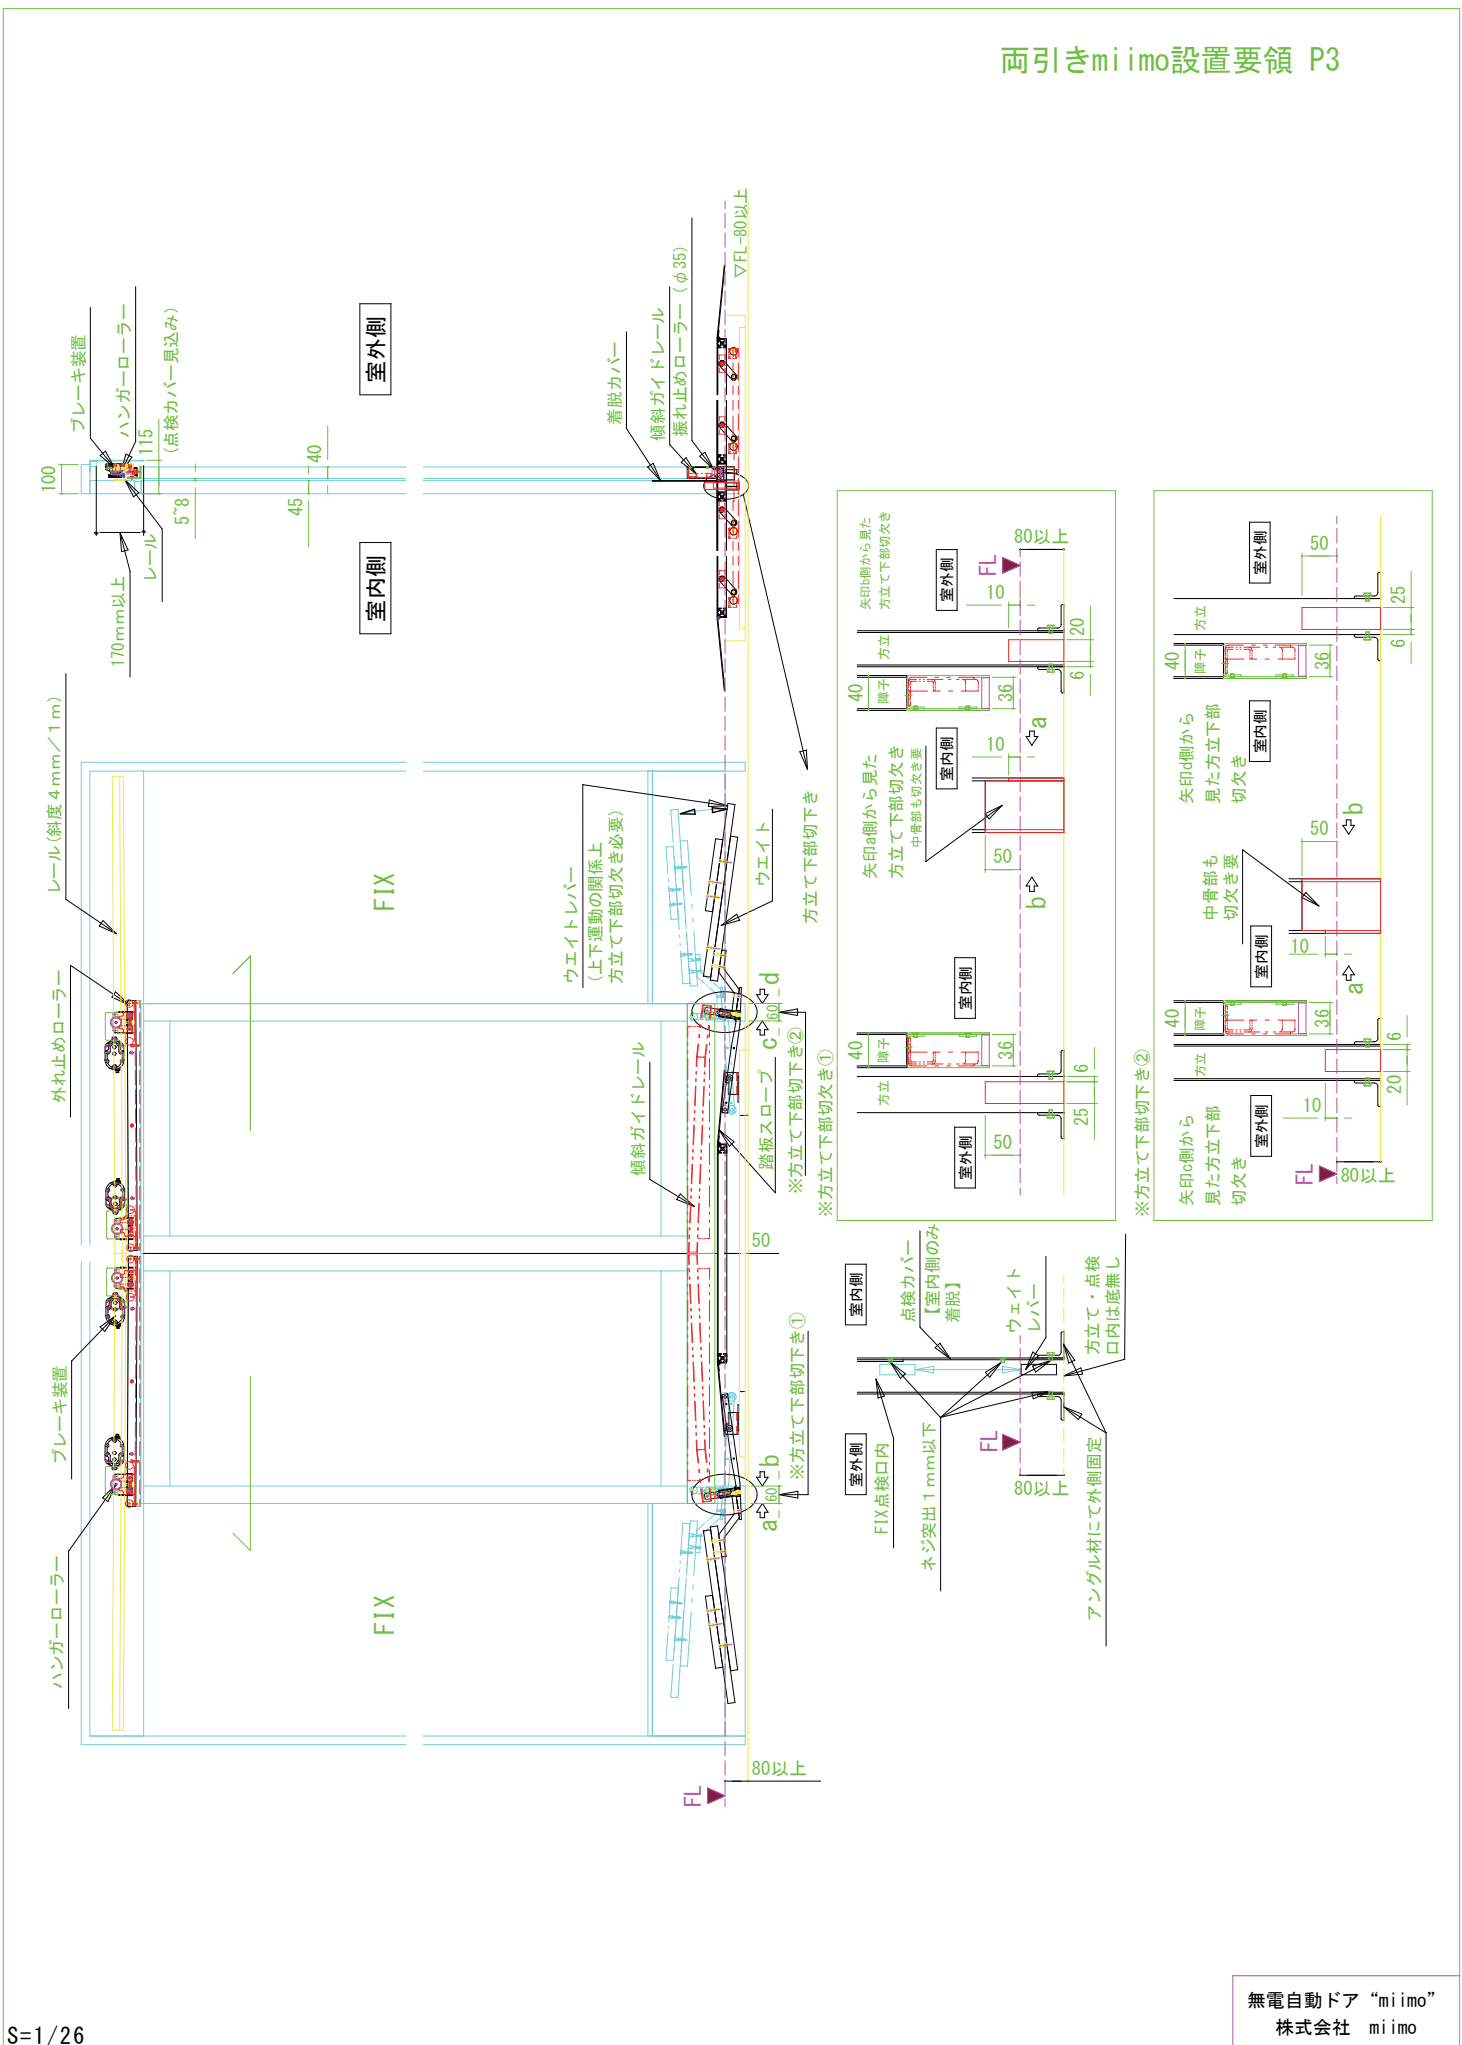

①床面施工（サッシ枠施工前）

※土間コンクリート状態時

FL-80mm以上  
※平坦を確保

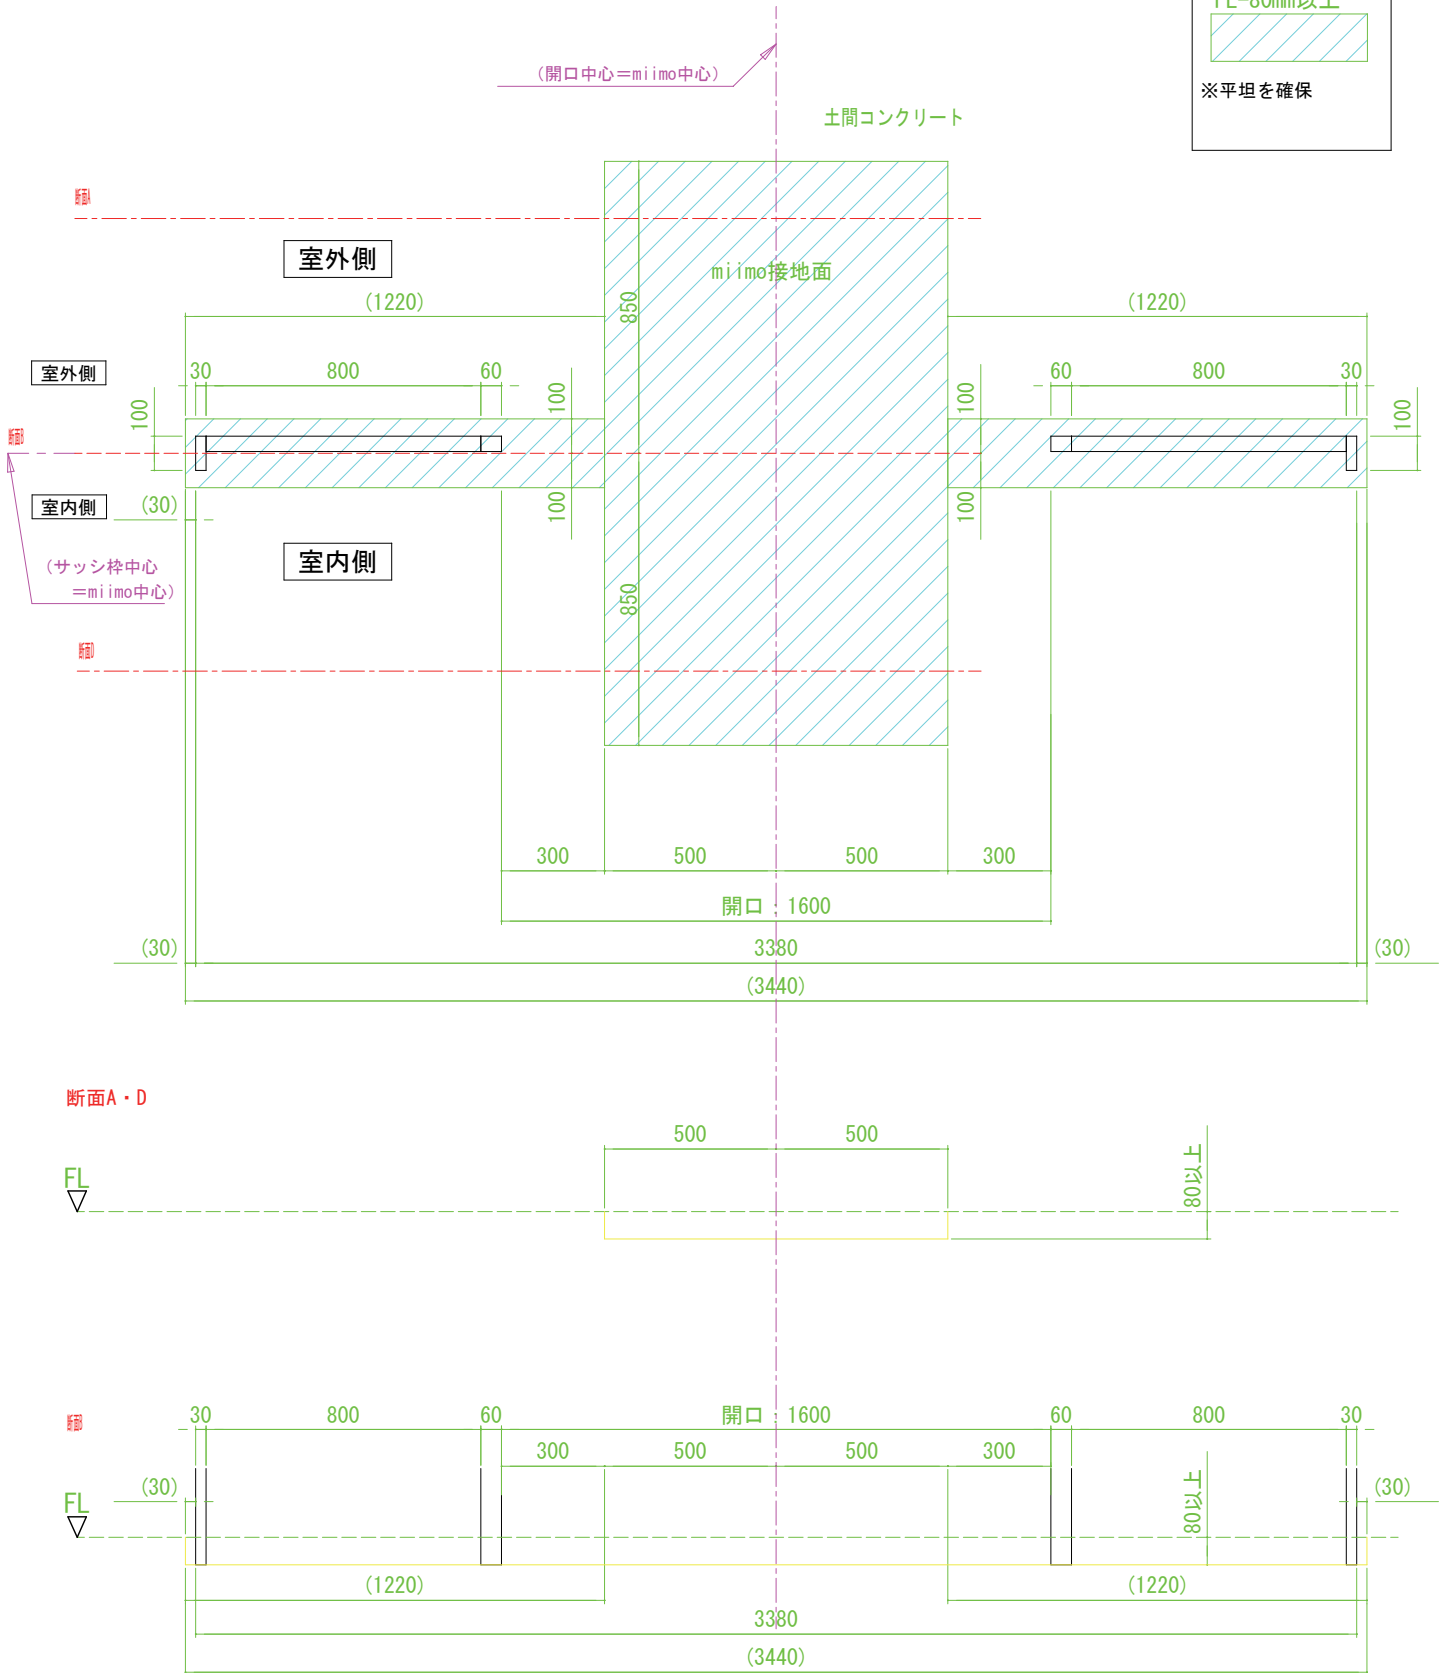


## ②床面施工（サッシ枠施工後）

両引きmiimo設置要領 P5

※miimo機構部設置前

斜線部以外FL±0mm床仕上げ状態

（タイルカーペット、長尺シート等）

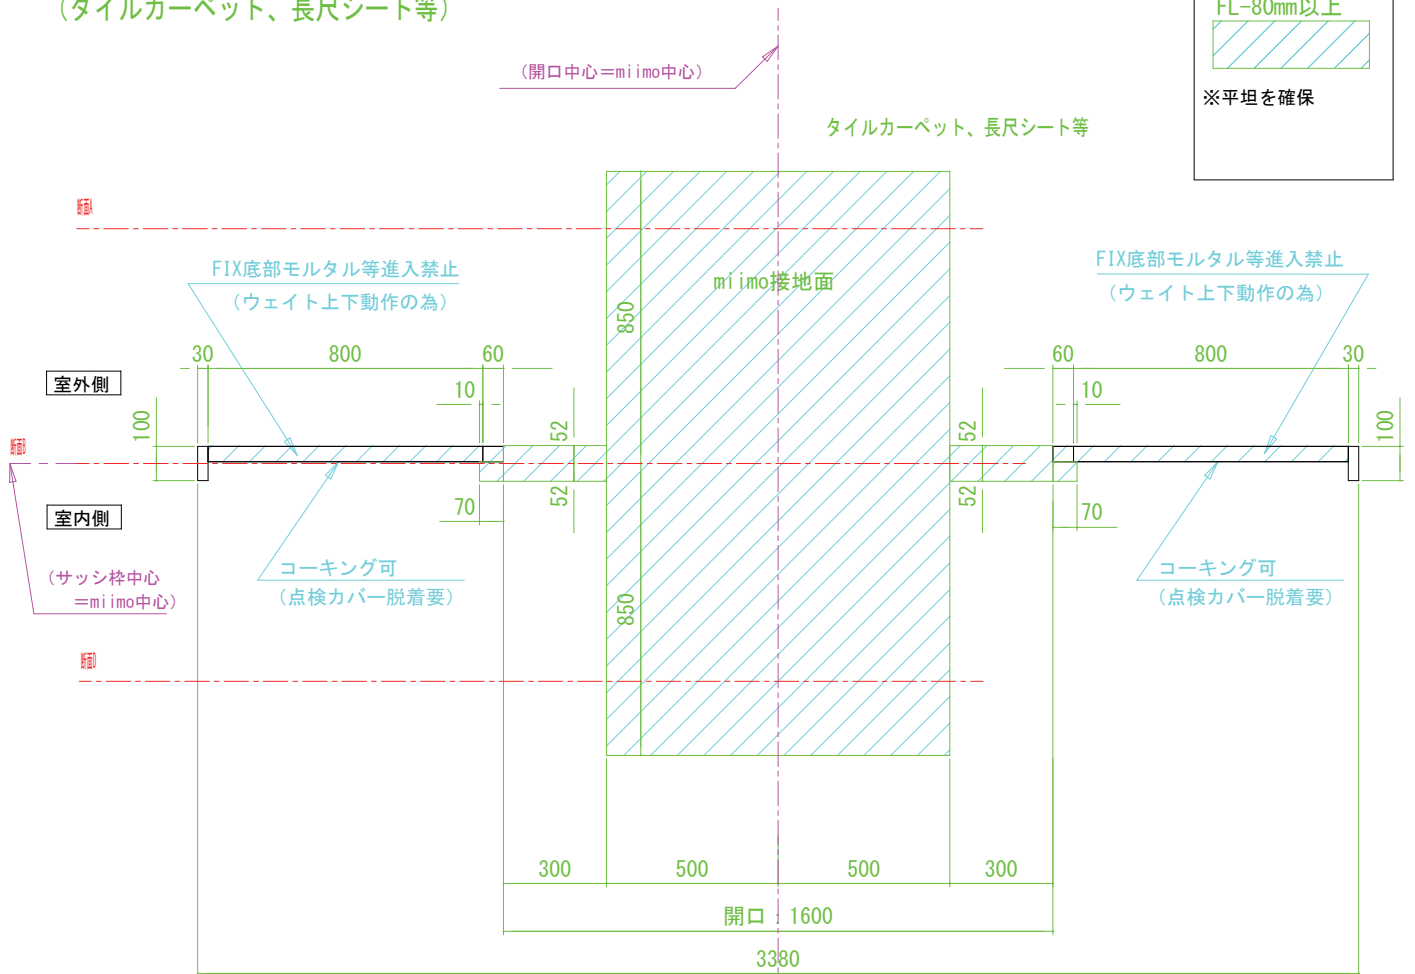

断面A・D

